

Инструкция по прошивке смартфона TM-4572/X-medium.

Основные изменения в прошивке:


Важное обновление!

1. Исправлена ошибка, приводящая к циклическим перезагрузкам при достижении полного заряда;
2. Улучшения в переводе подразделов операционной системы;
3. Устранены вылеты Рабочего стола после установки MX Player;
4. Добавлено приложение **Start**, которое существенно увеличит функциональность вашего смартфона.

Обновление программного обеспечения на смартфоне TM-4572/X-medium.

!!!Внимание, при установке обновлений происходит аппаратный сброс, в ходе которого все данные (контакты, сообщения, программы) на телефоне удаляются (при этом, данные на SD-карте процедура не затрагивает). Перед установкой обновления рекомендуется сделать резервное копирование данных через Google аккаунт, либо иного стороннего программного обеспечения!!!

Внешний вид TM-4572/X-medium.

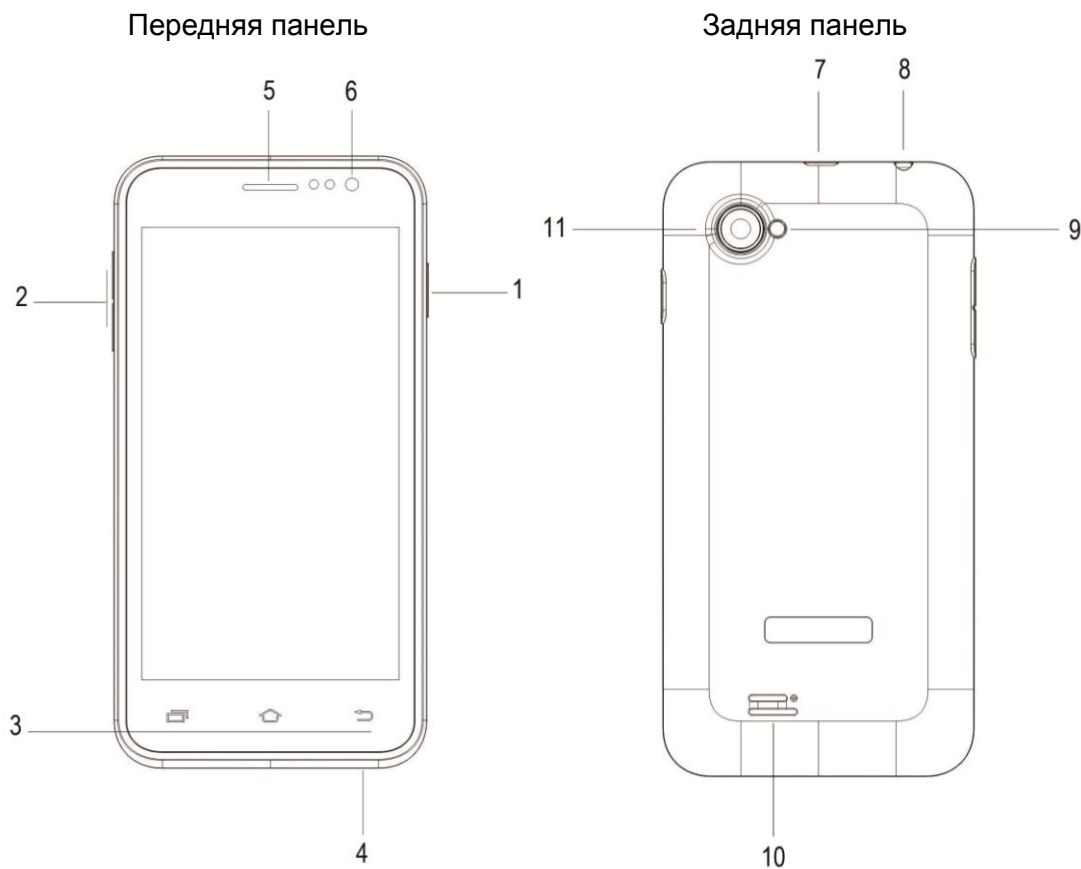

Передняя панель:


- (1) Клавиша включения/выключения устройства;
- (2) Клавиша регулировки громкости;
- (3) Сенсорные клавиши управления;
- (4) Микрофон;
- (5) Динамик;
- (6) Лицевая камера;

Задняя панель:


- (7) microUSB разъем;
- (8) Разъем для наушников 3,5 мм;
- (9) Вспышка;
- (10) Динамик;
- (11) Основная камера.

Необходимые шаги для прошивки TM-4572/X-medium:


1. Скачать файл **Обновление ПО X-medium от 07.11.2013** с сайта texet.ru по ссылке <http://texet.ru/smartphones/tm4572.htm> Поддержка - Загрузки;

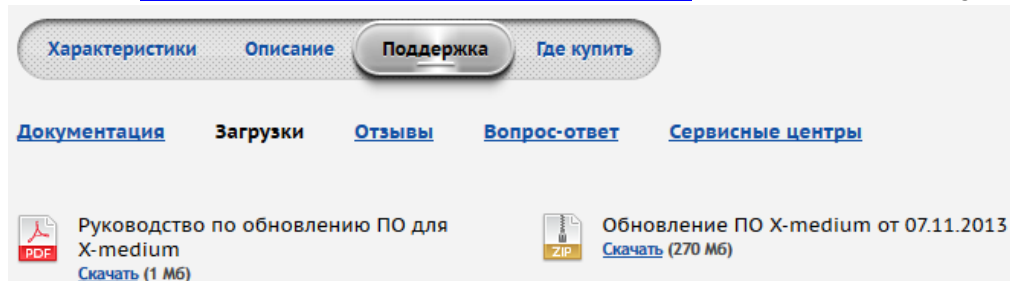


2. После завершения загрузки, нужно выбрать файл **updateX_medium_07.11.2013.zip** и скопировать его в корень SD карты;

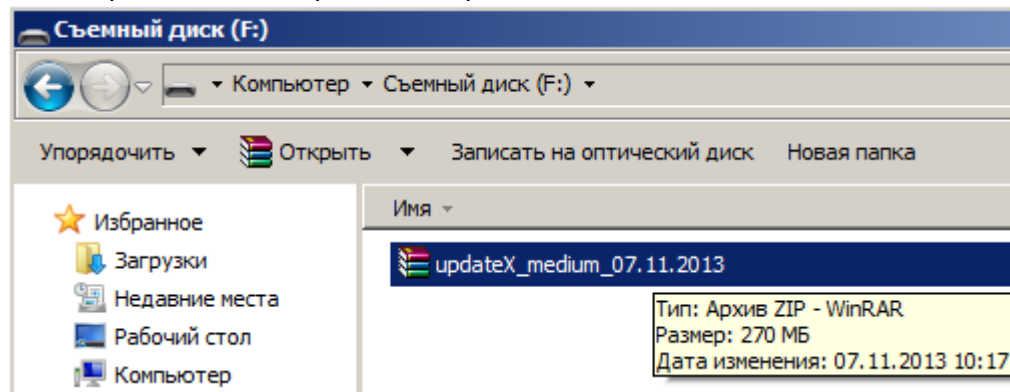

3. После завершения копирования файла **updateX_medium_07.11.2013.zip** необходимо вставить карту памяти в телефон (смотрите стр.12 Руководства по эксплуатации), вставить батарею и плотно закрыть крышку;
4. При включении телефона, нужно нажать кнопку увеличения громкости (2 на схеме) и кнопку включения (1 на схеме). Как только появится меню выбора режима загрузки, можно отпустить клавиши;

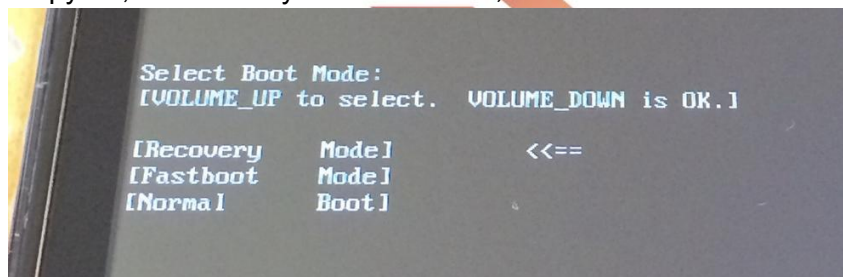

5. Управляйте перемещением по меню клавишей увеличения громкости, выберите пункт **Recovery Mode** (режим восстановления) и подтвердите выбор нажатием на клавишу уменьшения громкости;
6. После перехода в режим восстановления сразу нажмите на клавишу включения, так вы получите доступ к различным командам данного режима. **Навигация в меню осуществляется с помощью клавиши уменьшения громкости, а подтверждение выбора клавишей увеличения громкости;**

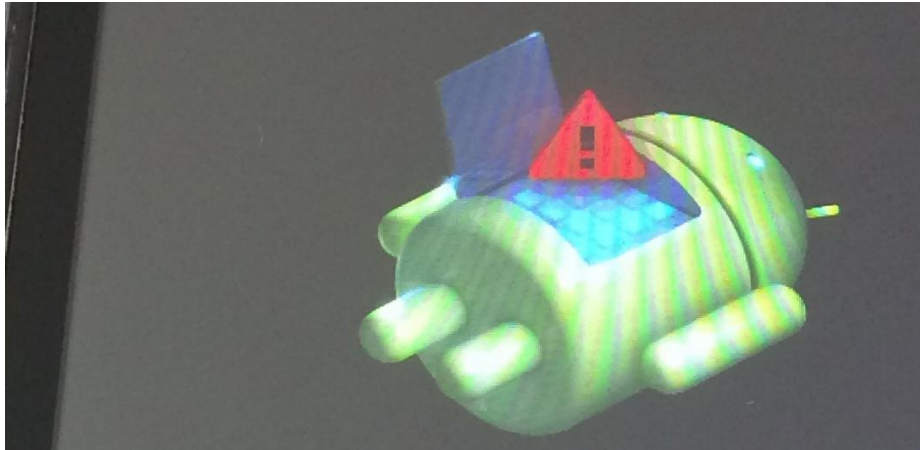

7. Нажимая на клавишу уменьшения громкости, выберите пункт **wipe data/factory reset**, подтвердите выбор нажатием на клавишу увеличения громкости. Выберите пункт **Yes – delete all user data;**

```
Android system recovery <3e>
Volume up/down to move highlight;
enter button to select.

reboot system now
apply update from ADB
apply update from sdcard
apply update from cache
wipe data/factory reset
wipe cache partition
backup user data
restore user data
```

8. По завершению Вы увидите сообщение о статусе операции под списком меню. **Data wipe complete** означает, что выполнение операции прошло успешно;


```
-- Wiping data...
Formatting /cache...
Data wipe complete.
```

9. Далее нажимая на клавишу уменьшения громкости, выберите пункт **wipe cache partition**, подтвердите выбор нажатием на клавишу увеличения громкости;


wipe cache partition

10. По завершению вы увидите сообщение о статусе операции под списком меню. **Cache wipe complete** означает, что выполнение операции прошло успешно;

11. Наконец выберите пункт **apply update from sdcard**, подтвердите выбор клавишей увеличения громкости. Выберите **updateX_medium_28.10.2013.zip** и снова подтвердите выбор. Так запустится процесс установки обновления;

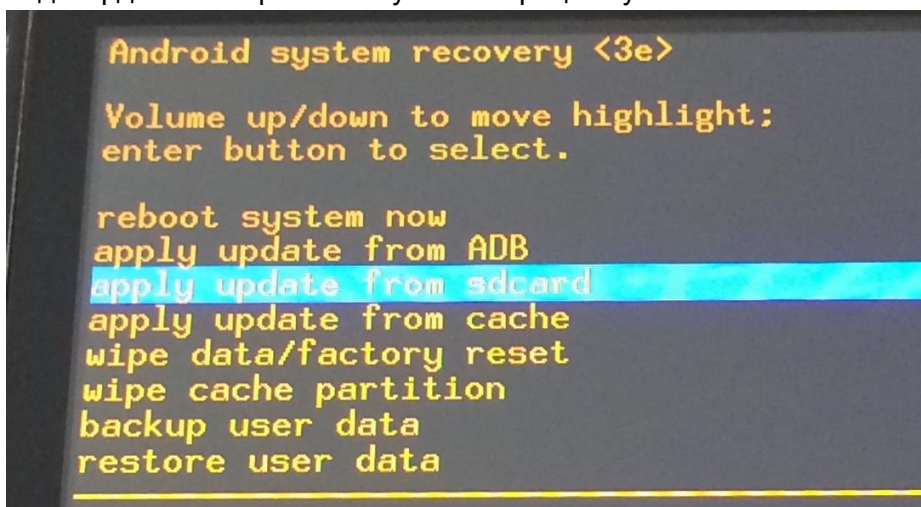


12. Дождитесь окончания установки обновления. По завершению вы увидите сообщение о статусе операции под списком меню. **Install from sdcard complete.** означает, что установка обновления прошло успешно;

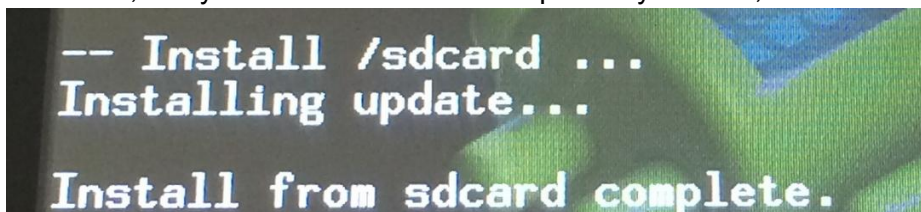

13. Перезагрузите устройство, выбрав пункт **reboot system now**. Если у Вас возникнут проблемы с запуском устройства, просто вытащите батарею, вставьте ее заново и включите устройство;

reboot system now

14. Устройство готово к использованию. Пройдите первоначальную установку и настройте устройство под свой вкус.

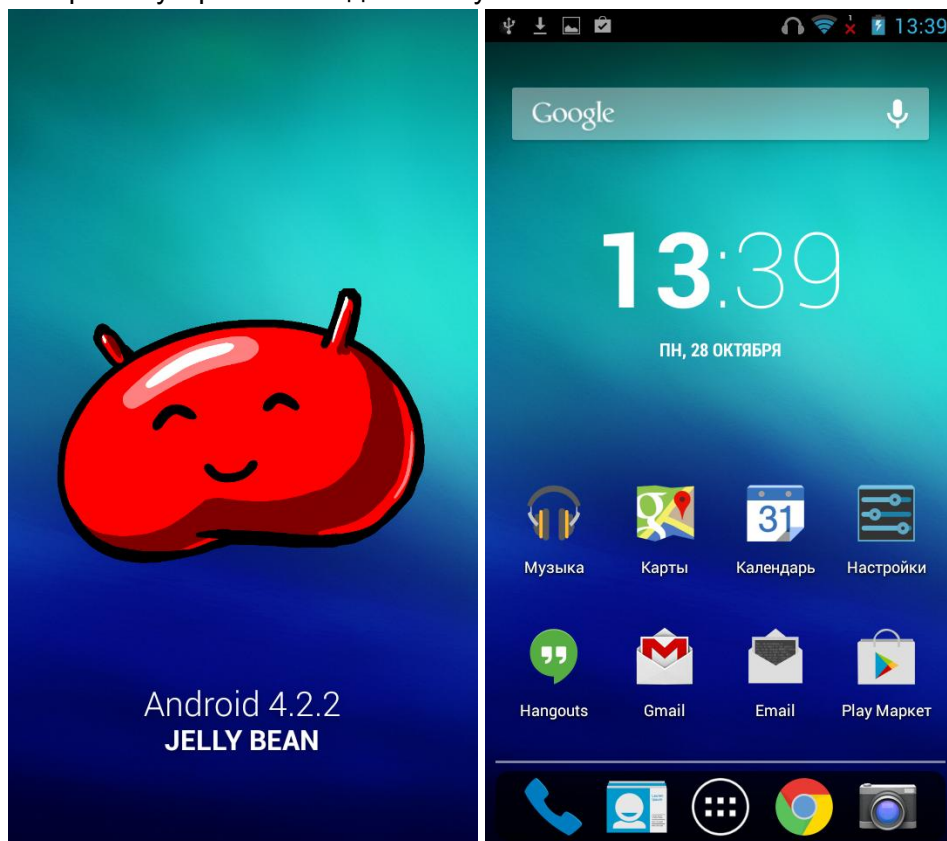

!!! В случае возникновения проблем с установкой новой версии прошивки, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервис центр.